

# 脱臭暖房便座

CF-20AS(標準)

CF-20AL(大型)

## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき  
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

### もくじ

特長 .....	1
各部の名称 .....	2
安全上のご注意 .....	3
ご使用前に確認してください .....	5
ご使用方法 .....	6
ご使用上の注意 .....	9
お手入れ方法 .....	13
便座カバー・便フタカバーについて .....	16
アフターサービスについて .....	17
仕様 .....	19
保証書 .....	裏表紙

## ●特 長



### 暖房便座

お好みの温度に設定すれば、一定温度を便座全体にムラなく保ちます。

寒い日でもいつも便座は暖かく、快適にトイレを使用できます。




### 脱臭機能

人が座ると同時に脱臭を行い、トイレ室内を快適な空間に保ちます。




### 節電タイマー

節電タイマーをセットすると、6時間、便座温度が下がり、消費電力を抑えて節電します。

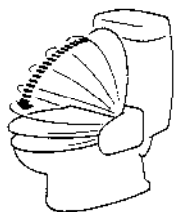

### 便座スローダウン


便座、便フタはゆっくり閉じるようになっており、閉じるときの衝撃をやわらげます。

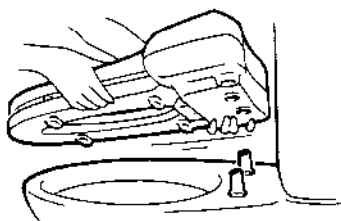


### ワンタッチ着脱機能

本体の取付け、取外しが簡単なワンタッチ着脱式で、汚れが溜りがちな便器後部の掃除も、らくらくです。

## ●各部の名称

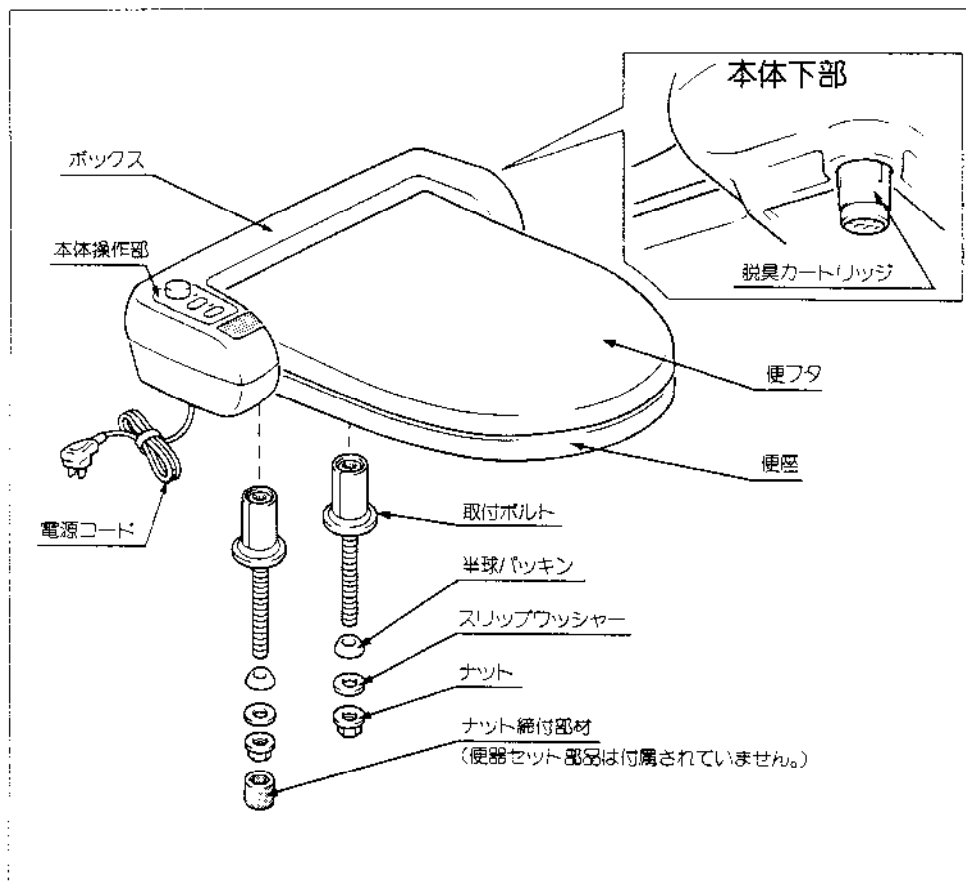

## 本体操作部のスイッチ

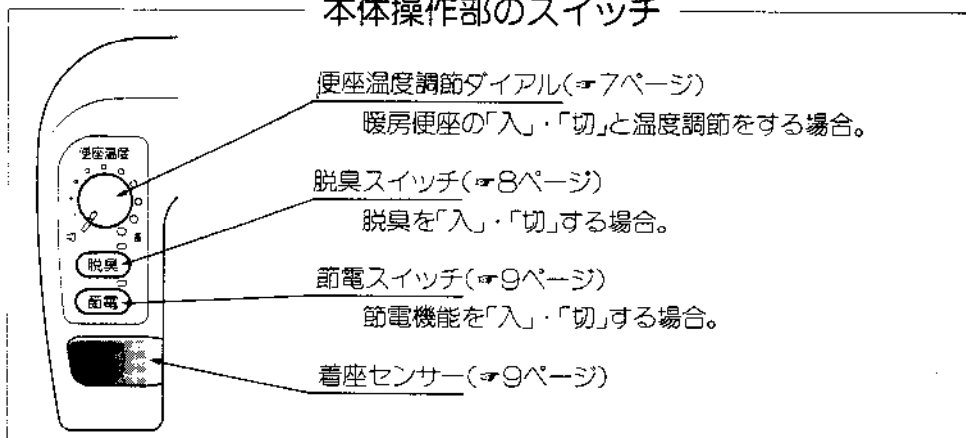

## ●安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 用語および記号の説明

**警告** …… 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

**注意** …… 取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。



…… 「注意しなさい！」（上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



…… 「分解してはいけません！」



…… 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」



…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）



…… 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

## ⚠警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

水につけたり、水をかけないでください。



※ショート・感電の恐れがあります。

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、温度調節スイッチを「低」いつばい、または「切」にしてご使用ください。



※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

## ⚠注意

便座やカバーが破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。



※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレンジング剤を使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。



※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

## ⚠注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

※感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電・ショート・発火の原因となります。



便フタやカバーの上に乗らないでください。

※破損してけがをすることがあります。



交流100V以外では使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。




## ●ご使用前に確認してください

## ⚠注意


バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

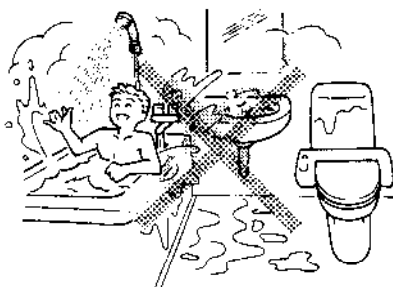

交流100V以外では使用しないでください。


※火災・感電の原因となります。

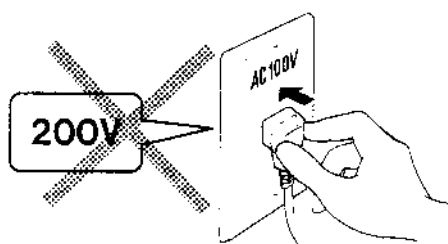


## ●ご使用方法

### ●暖房便座の使い方

使用スイッチ

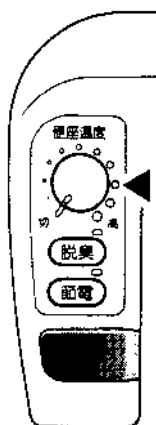

便座温度調節ダイヤルを「切」から右側へ回すとスイッチが入ります。便座の温度調節はダイヤルを右に回せば温度が上がり、左に回せば温度が下がりますので、お好みの温度にダイヤルを合わせてご使用してください。

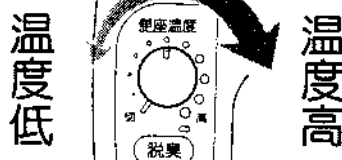

※便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前にダイヤルを回して調節しておけば、快適にご使用できます。

## ⚠警告

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、温度調節スイッチを「低」いっぱい、または「切」にしてご使用ください。



※長時間使用されまると、低温ヤケドをおこす恐れがあります。


### ●便座スローダウン機能について

この脱臭便座には、便座・便フタをあやまって倒したときなどの衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるようにスローダウン機構が装備されています。ただし、強引に閉じると故障の原因となることがあります。


※季節により閉じる速さが若干変化します。

## ●脱臭機能の使い方

使用スイッチ

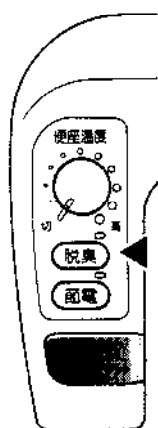

1. 本体操作部の脱臭スイッチを押して「入」（表示ランプ点灯）にします。

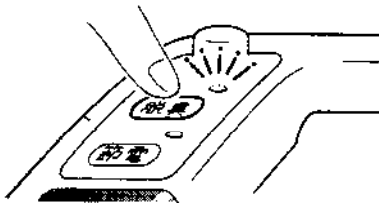

2. 便座に座ると脱臭を開始して便器内のニオイを取り除きます。



※本体下部に脱臭カートリッジが装着されています。脱臭効果が弱くなった場合は、15ページをご覧ください。

3. 脱臭機能は便座から立ち上がって約1分間作動しますので、ニオイを残しません。




※脱臭機能を使用しない場合は脱臭スイッチを押して「切」（表示ランプ消灯）にしてください。




## ●節電タイマーの使い方

使用スイッチ

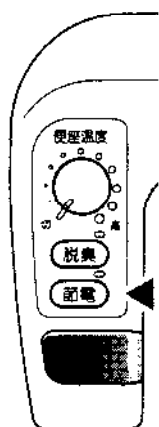

節電タイマースイッチを押して「入」（本体の表示ランプ点灯）にします。スイッチを入れてから6時間、便座温度を下げて節電します。（6時間たつと、自動的にダイヤル位置の設定温度に戻ります。）

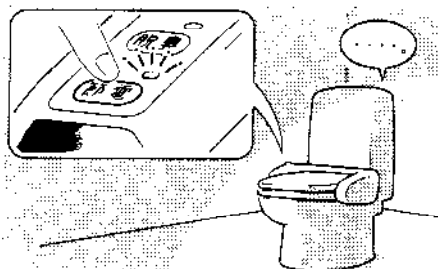


※節電中はダイヤル位置に関係なく便座温度は約28℃になります。

※節電タイマーを止めたい場合は節電タイマースイッチを再度押してください。

※使用しない場合は便フタを閉じておくと、一層、節電効果が上がります。

## ●着座センサーについて

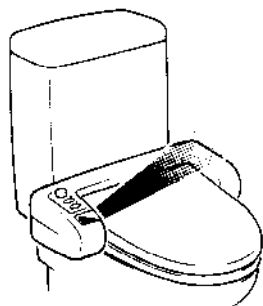

この脱臭暖房便座には、人が便座に座ったことを検知する着座センサーが付いています。このセンサーにより、脱臭ファンを自動的に作動させて、便器内のニオイを吸引します。

※脱臭ファンは、20分間連続して作動すると自動的に停止します。20分以上使用するとき、一度、脱臭スイッチを「切」にしてから再度「入」にしてください。

※便座、便フタを開閉した時や、便座のそばに立った場合など、着座センサーが検知することがあります。

## ●ご使用上の注意

### ■安全のために守ってください

#### ⚠警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。




※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

水につけたり、水をかけないでください。



※ショート・感電の恐れがあります。

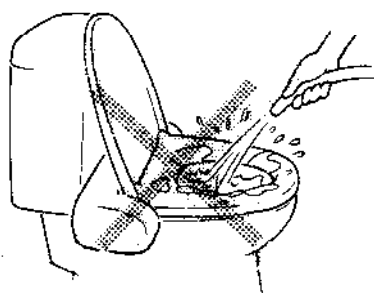

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、温度調節スイッチを「低」いつばい、または「切」にしてご使用ください。



※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



# ⚠注意


トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。



バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

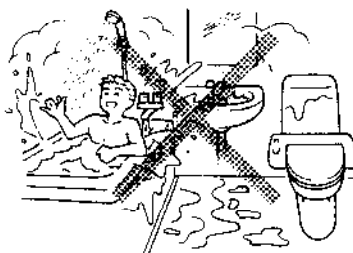

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




便座やカバーが破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

※感電・ショート・発火の原因となります。

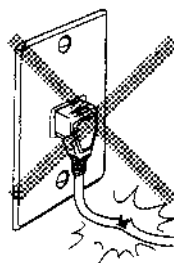

## ⚠注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。




※感電・ショート・発火の原因となります。

便フタやカバーの上に乗らないでください。




※破損してけがをすることがあります。

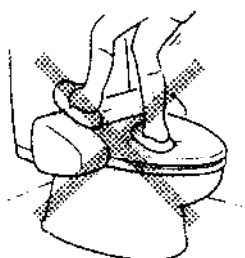

交流100V以外では使用しないでください。




※火災・感電の原因となります。

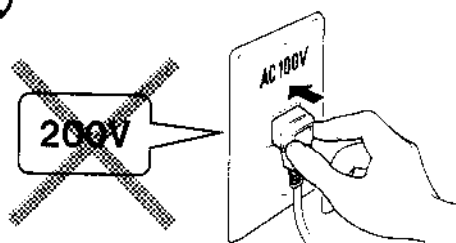


### 注意

- 小さなお子様や、お年寄りが使用されるときは、取扱いなどに充分注意してあげてください。

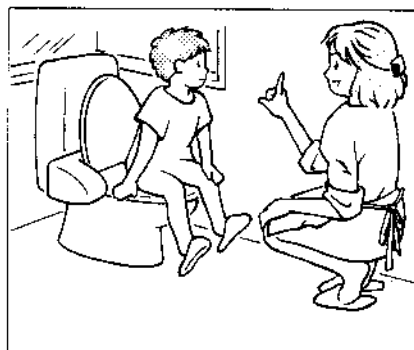

- 旅行などで長時間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。  
※万一の故障にも安全です。

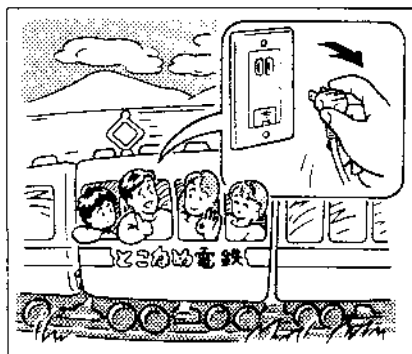


## ■故障を起こさないために守ってください

### 注意


- 便座および便フタの開閉は乱暴に行わないでください。

※割れたり漏電など故障の原因となることがあります。

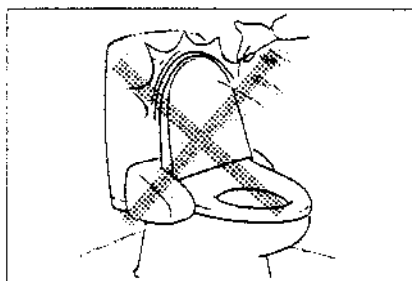


- 雷が発生しているときは、電源プラグを抜いてください。

※事故や故障につながる場合があります。

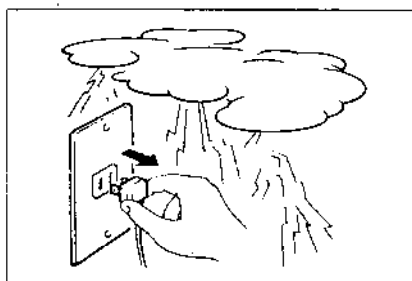


- ストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。

※変色や故障の原因になります。

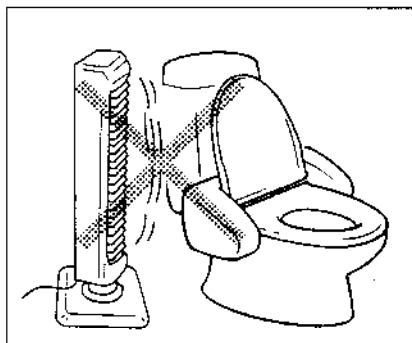


- 直射日光が当たらないようにしてください。

※変色することがあります。

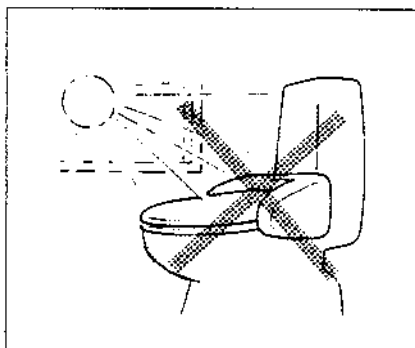


## ●お手入れ方法

- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

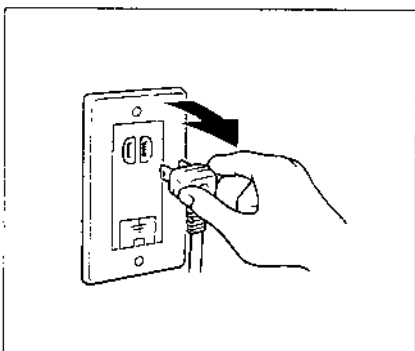

- 便座が汚れた場合は、カラブキをしてください。頑固な汚れには食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を布につけ、固く絞って拭いてください。洗剤使用後は水道水で湿らせた布で拭きとってください。


※たわしの使用は本体を傷めますのでやめてください。

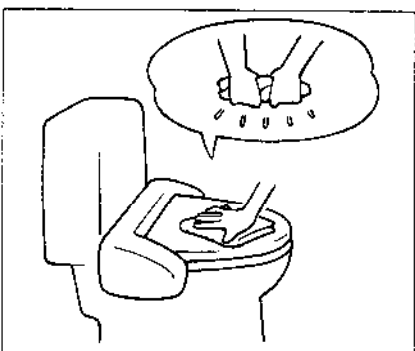

## ⚠警告

水につけたり、水をかけないでください。

※ショート・感電の恐れがあります。

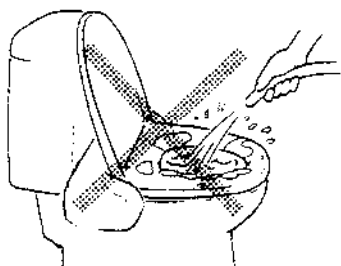

## ⚠注意


トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。



- 便器上面をお手入れされる時は、便座を持ち上げて取り外してください。(取付ボルトのみ残ります)

お手入れが終了したら、また差し込んでください。

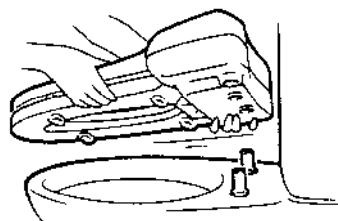


## ●脱臭効果が弱くなった場合


本体に装着されている脱臭カートリッジにホコリ等が付着すると、せっかくの脱臭能力が低下してしまいます。ニオイが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを下記の要領にしたがって掃除してください。フィルターを掃除しても、まだニオイが気になる場合は、脱臭カートリッジの寿命ですので、新しいものと交換してください。脱臭カートリッジの寿命は、約7年です。

### 脱臭カートリッジのお手入れ方法


1. 本体下部に装着されている脱臭カートリッジを抜きます。

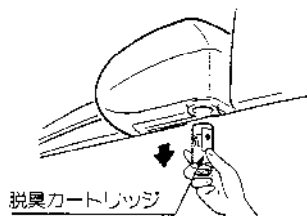

2. 脱臭カートリッジの先端に付いているフィルターを外します。

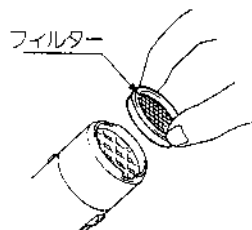


3. フィルターのホコリ等を歯ブラシで取り除きます。掃除した後、フィルターを脱臭カートリッジに取り付けます。

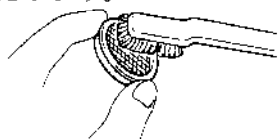


※脱臭カートリッジ本体は水洗いできませんのでご注意ください。

4. 脱臭カートリッジの矢印を先にして本体下部の取付口に差し込みます。

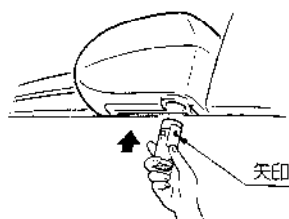

脱臭カートリッジを交換した際には、次回交換の目安として付属の日付ラベルに使用開始日を記入の上、便フタ裏のご使用上の注意ラベルに張り付けてください。

お取替用の脱臭カートリッジのお求めは、18ページ「脱臭カートリッジの購入方法」をご覧ください。

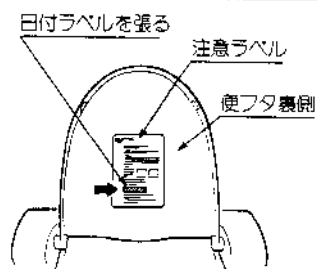



## ●便座カバー・便フタカバーについて

便座カバーを取り付ける場合は、当社指定のアクセサリからお選びください。他社製品や不適切なカバーによっては、着座センサーが入り放しになったりして不具合が生じる場合があります。

名称	便フタカバー	便座カバー
品番	ACF-344	ACF-355

※詳しくは、お買い上げのお店、またはINAXショールームへお問い合わせの上、お求めください。

## ●アフターサービスについて

- より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理依頼またはご相談ください。

- 「取扱説明書」をご確認してもまだご不明な点や異常があるとき
- コードの傷みやコンセントのガタツキ
- コンセントや電源プラグ、コードの過熱

〔連絡していただきたい内容〕

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番（便フタ裏側に表示）・取付年月日
- 故障の内容・故障の状況
- 訪問希望日

- この商品は保証書付です。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は取付日より1年です。

※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。

補修性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

### ⚠警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●取替用脱臭カートリッジの購入方法

●直接、購入される場合

お求めの販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。また、全国有名スーパー、大手家電量販店でもお求めになれます。（一部、取扱っていない場合もあります。）

●宅配サービスを利用される場合

お近くの㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。宅配サービスにてお届けします。（宅配サービスの場合は送料が別途必要となります。）

フリーダイヤル（0120-1794-11）

取替用脱臭カートリッジ：品番 CW-71

●アフターサービス等についてご不明な点がございましたら、取扱店または当社支社やお客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダーに記載）へお問い合わせください。

## ●仕 様

最	大	定	格	AC100V 48W(標準)、51W(大型) 50/60Hz			
電	源	コ	ー	ド	有効長さ 1.2m		
寸	法			縦499(標準)・529(大型)mm×横506mm×高さ126mm			
梱	包	質	量	4.7kg			
脱臭	脱	臭	方	式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
	脱	臭	能	力	0.08m <sup>3</sup> /分		
	脱臭カートリッジ寿命				約7年		
暖房便座	ヒ	ー	タ	ー	容	量	45W(標準)、48W(大型)
	表	面	温	度	切・約28℃～40℃(無段階切替)		
	安	全	装	置	安全サーモスタット		
節	電	機	能	節電タイマー 6時間(自動復帰)			
そ の 他 の 機 能				●着座センサーによる脱臭ファンの自動運転 ●ワンタッチ着脱機能			

# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
脱臭暖房便座	
保証期間	
取付日より 1 年	
取付日	
年 月 日	
お客さま おなまえ	
様	
おところ	
おでんわ	
( ) -	

## 無料修理規定(保証規定)

1. 「取扱説明書」「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
  2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
  3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
  4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
    - (1) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
    - (2) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
    - (3) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
    - (4) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
    - (5) 本書の提示がない場合
    - (6) 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造切後6年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県岡崎市鯉江本町 〒479  
TEL:(0569)35-2700(代表)

GPC-0001 (95103)